


操作方法

●ファブリックの調光


光の量を調整する場合は、チェーンを操作してください。

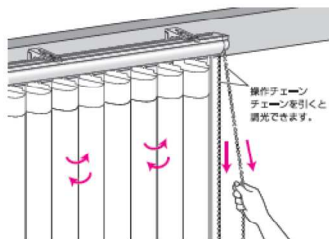

△注意 回転が止まる位置まで回転させたら、それ以上無理に回転させないでください。

●ファブリックの開閉

ファブリックを開閉する場合は、コードを操作してください。

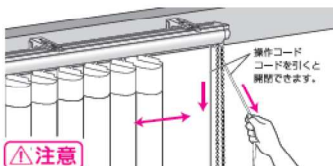

△注意

※開閉させる場合は、ヘッドレールとペインが垂直の状態(全開の状態)にし、ゆっくりと操作を行ってください。
 ※回転が止まる位置まで回転させたら、それ以上無理に回転させないでください。
 ※ファブリックを直接引っ張らないでください。



お手入れ方法

- 普段のお手入れは、掃除機の吸引力を弱くしてホコリを吸い取るか、羽根バタキで定期的なホコリを払ってください。
 ※掃除機を使用する場合は、ファブリックが巻き込まれないように十分注意してください。
- 汚れがひどい時には、中性洗剤を水で薄めたものにタオルを浸し、固く絞ったもので、汚れた部分を叩くように取ってください。
 ※裏から乾いたタオルをあてがうと効果的です。
 ※残った洗剤を十分に濡らしたタオルで拭き取ってください。(強くこするとファブリックを傷める可能性がありますので、ご注意ください。)
 ※作業後は、十分に自然乾燥させてください。
- シワを取る場合は、ハンドスチーマーをファブリックの裏面から、上から下へ縦方向にゆっくり掛けてください。
 ※ハンドスチーマーを掛ける場合は、ペインが全開の状態で行ってください。
 ※シワが深い場合は、作業を何回か繰り返してください。
 ※作業後は、十分に自然乾燥させてください。


スマートカーテン(コード&チェーンタイプ)

取付方法及び取扱説明書





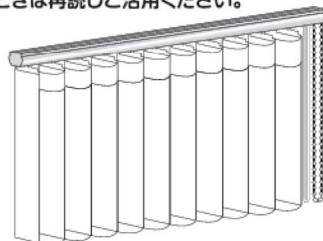

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいますようお願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

●はじめに

この商品を取り付ける前に、梱包されております部品(本体、ブラケット、ビス)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。



●部品明細

部 品 名 / 姿 図		サイズ(幅) / 入 数					
本 体	ヘッドレール 	30~90cm	91~135cm	136~225cm	226~270cm	271~340cm	341~400cm
	ファブリック 	1台					
取 付 用 部 品	ブラケット 	2個	3個	4個	5個	6個	7個
	取付け用ビス 	ブラケットと同数 (正面付けの場合はブラケット数×2個)					
	補助金具 ※正面付け仕様のみ 	ブラケットと同数					
	小ねじ ※正面付け仕様のみ 	ブラケットと同数					

●必要工具 ⊕ドライバー  コンバックス(メジャー) 

△ 取扱い・取付時の注意

- ※スマートカーテン本来の目的以外に使用しないでください。
- ※ヘッドレール、ファブリック等に物を吊り下げないでください。
- ※ファブリックを裏に引っ張らないでください。
- ※開閉の妨げになるものは、そばに置かないでください。
- ※付属のブラケットは、余らせることなく全て取付けてください。
- ※ブラケットを取付ける時は、付属のビス以外のものを使用しないでください。
- ※ブラケットを取付ける時は、下地がある場所を選定してから取付けてください。

※取付方法は裏面をご覧ください。

— 日本製 —

2306

発売元 **株式会社エムズ**
 〒812-0894 福岡県福岡市博多区福岡3-33-28
 TEL:092-586-6063


製造元 **HAND IN HAND**

取付方法


●天井付けの場合

① プラケットの取付け位置を決める


両端のプラケットは、端部から80mmの位置になるようにしてください。
3個以上のプラケットを使用する場合は、中間のプラケットの間隔を均等に割り振ってください。

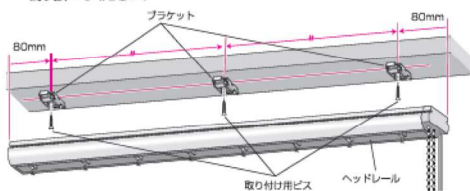

② 取付け用ビスを使ってプラケットを取付面に固定する

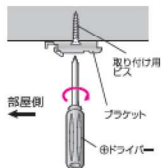

③ ヘッドレールをプラケットにはめる プラケット奥側のツメにヘッドレールを引っ掛け、矢印の方向に押し上げて固定してください。

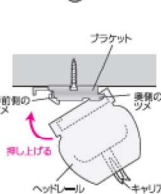

⚠️注意

※取付け後、ヘッドレールがプラケットに固定されているか確認してください。
※コードを操作して、キャリアがスムーズに動か確認してください。
※チェーンを操作して、キャリアがスムーズに回転するか確認してください。


●ヘッドレールをプラケットから取り外す方法

① ヘッドレールからファブリックを外す

取付けた時と同じ要領でファブリックを外してください。


② ヘッドレールをプラケットから外す

プラケットのプラスチックの突起部分を矢印の方向に押し出して取り外してください。



●正面付けの場合

① 補助金具にプラケットを取付ける

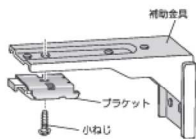


② プラケットを取付けた補助金具を取付面に固定する

※補助金具の取付位置は「●天井付けの場合」の「①プラケット取付位置を決める」を参照してください。

⚠️注意

補助金具を取付ける時は、付属のビス以外のものを使用しないでください。

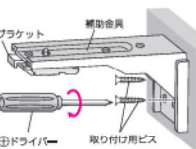


③ ヘッドレールをプラケットにはめる

プラケット奥側のツメにヘッドレールを引っ掛け、矢印の方向に押し上げて固定してください。


⚠️注意

※取付け後、ヘッドレールがプラケットに固定されているか確認してください。
※コードを操作して、キャリアがスムーズに動か確認してください。
※チェーンを操作して、キャリアがスムーズに回転するか確認してください。

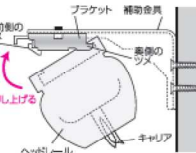


●ヘッドレールにファブリックを取付ける

① ファブリック上部に付いているペイン同士を組み合わせてください。



⚠️注意

※ファブリックには表裏がありますので、必ず表面同士を組み合わせてください。




※ファブリックには、右用、中間用、左用があります。

右用または左用のファブリックから順番に取り付けるようにしてください。



② キャリアをヘッドレールの端に寄せ、クリップが垂直方向に並んだ状態にしてからファブリックのペインをクリップに押し込んでください。



③ 上記作業を繰り返し、全てのファブリックを取付けてください。

完成図

