

コードレスローマンシェード スレバー

小窓や収納の目隠しに
コードレスで見た目すっきり



■スレバー価格表

ナチュラルタイプ

(税別)

高さ \ 幅	21~30cm	31~45cm	46~60cm	61~75cm	76~90cm
45~79cm	9,500	10,500	11,500	12,400	13,500
80~119cm	10,000	11,100	12,400	13,500	14,800
120~149cm	10,600	11,800	13,200	14,600	16,100
150~180cm	11,100	12,500	14,100	15,700	17,400

遮光タイプ

(税別)

高さ \ 幅	21~30cm	31~45cm	46~60cm	61~75cm	76~90cm
45~79cm	10,000	11,100	12,400	13,500	14,600
80~119cm	10,800	12,300	13,700	15,000	16,200
120~149cm	11,600	13,400	15,000	16,500	17,900
150~180cm	13,400	14,500	16,300	18,100	19,500

デニムタイプ

(税別)

高さ \ 幅	21~30cm	31~45cm	46~60cm	61~75cm	76~90cm
45~79cm	9,700	10,700	11,700	12,800	13,900
80~119cm	10,400	11,600	12,800	14,100	15,400
120~149cm	11,000	12,500	13,900	15,400	17,000
150~180cm	11,700	13,400	15,000	16,800	18,500

※サイズは幅・高さ共に1cm単位でオーダーできます。

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。

特 徴



コードレスで
安心安全



昇降コードが無いので小さなお子様の首や
ペットに巻きつく心配がありません。




操作方法




←コチラを携帯電話等で読み取って頂くと
【操作方法】の動画がご覧になれます。

※読み取り機能のない機器からは読み取りができません。

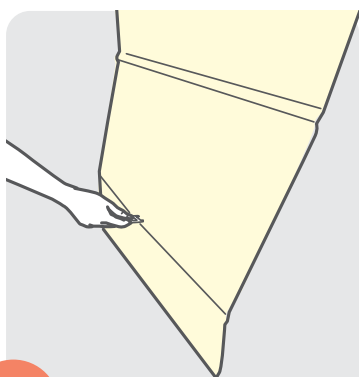

1

取手をつまんで

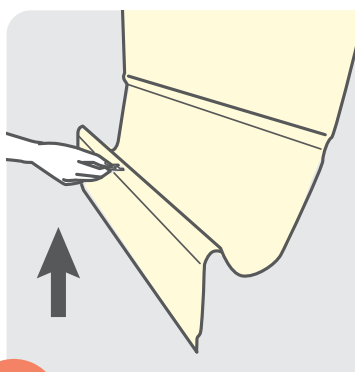

2

取手をあげて



3

マグネットで
ピタッと固定

一般カーテンレール

静音カーテンレール

中型大型カーテンレール

電動カーテンレール

ビクチャーレール

カーテン用品

インテリア関連製品

ビートルカーテン

カラー

ナチュラルタイプ



ナチュラル



ブラウン

遮光タイプ

遮光率2級程度





遮光アイボリー



遮光ベージュ

デニムタイプ

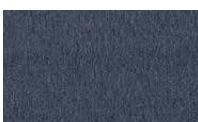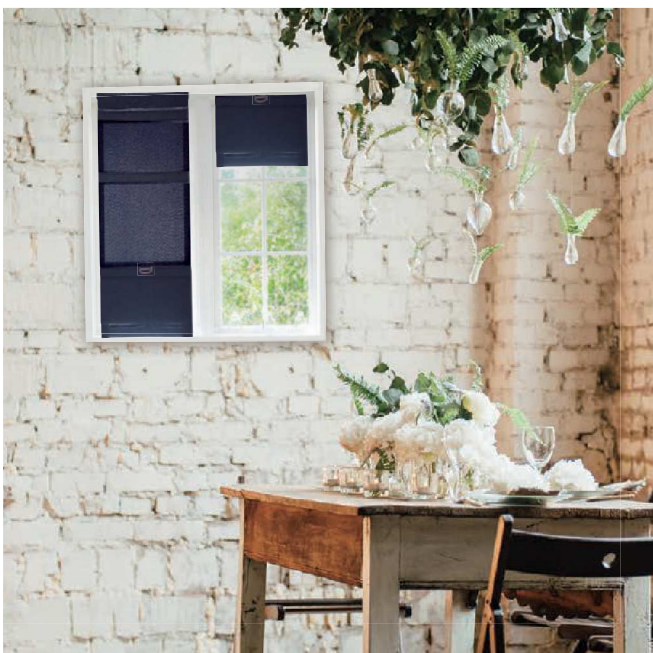

デニム

※製品の色は印刷のため実物とは多少異なります。



木部(付属のフックで)に取り付け



※ボールは別売りです

つっぱりポールで取り付け




※カーテンレールは別売りです

カーテンレールに取り付け


施工方法

木部に取り付ける場合


- ① ヒートンの位置に合わせて、L字フックの取り付け位置を決め、L字フックを取り付けてください。
※L字フックは木部専用です。



- ② L字フックをしっかりねじ込んでください。
L字フックを上向きでセットしてください。
(※L字フックの形状は図と異なる場合がありますが、使用方法は同じです。)



- ③ L字フックに本体のヒートン部を掛けてください。

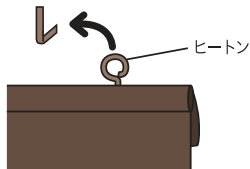


※雨がスクリーン(生地)に直接かかる場所や湿気の多い場所での使用はしないでください。

取付方法は各タイプへの変更も可能です。(サイズの変更はできません)
詳しくは取扱説明書をご確認ください。


つっぱりポールで取り付けの場合

- ※つっぱりポールは別途お買い求めください。
※つっぱりポールはポール径16mm以下のポールをご使用ください。

- ① 上部についているヒートンを回して、外してください。



- ② つっぱりポールを本商品の取付場所の幅程度伸ばした状態で、本商品上部の穴に通してください。




- ③ 本商品を通した状態で、つっぱりポール(別売)の取扱説明書に従って取り付けてください。



カーテンレールに取り付ける場合


カーテンレールにも取付可能!!
窓枠や壁に穴を空けずに取り付けができます

※カーテンレールは別途お買い求めください。

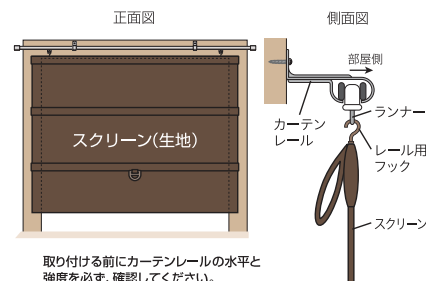


取り付ける前にカーテンレールの水平と強度を必ず、確認してください。

- ① 上部についているヒートンを回して外し、レール用フックに付け替えてください。




- ② ランナーにレール用フックを掛けてください。

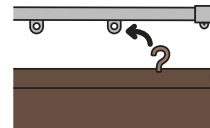


採寸方法

木部に取り付ける場合

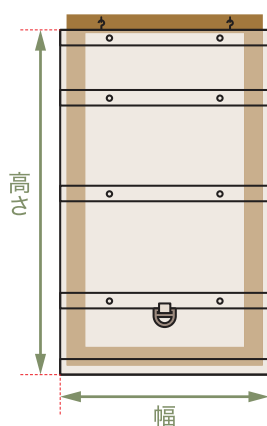


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上をご指定ください。

つっぱりポールで取り付けの場合

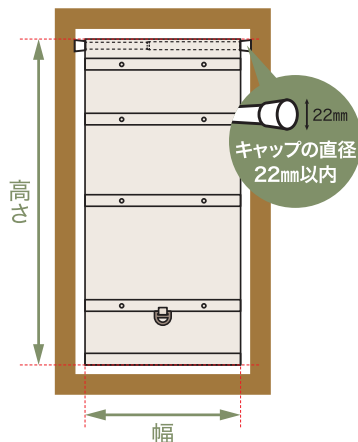

幅・高さとも窓枠の内側寸法より1cm程度差し引いてください。

カーテンレールに取り付ける場合

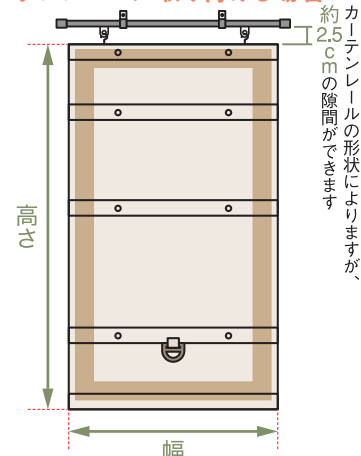

幅はカーテンレールの長さもしくは窓枠よりも大きいサイズをご指定ください。